

Unical Gasogen faelgázosító kazán néhány apró alkatrésze:

kábeleket bevezető furatos lemez:

tetőburkolat hátsó részéhez
kell hozzácsavarozni

kábelrögzítőket lehet hozzácsavarozni
és
átvezetni az érzékelők vezetékét
a furatos lemez és a tetőburkolat között




fehér gumicső felhasítva

a gumicsőből darabokat kell levágni,
és az előző furatos lemez élére kell rányomni úgy,
hogy ez a gumi védje a kábeleket a lemez éleitől,
így a súrlódás és a hó sem tudja károsítani a kábeleket.



tükör, amivel figyelhetjük a lángot

le kell húzni róla a fóliát,
a fólia alatt van a „tükör”
kémlelő nyílásra kell rátolni

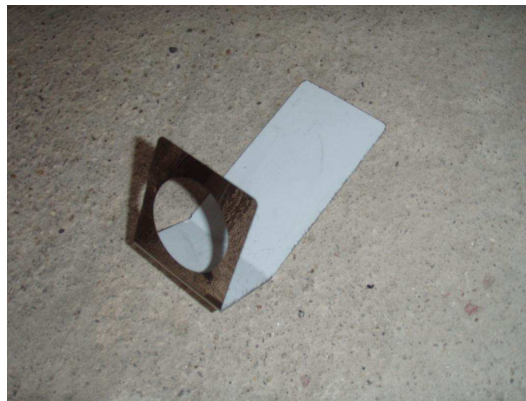

fém-lemezrugó,
ebből általában 2 db van,
ezzel lehet befeszíteni az érzékelőket
a kazán hátsó csőhüvelyéibe,
így jobb lesz a hővezetés és az érzékelés



Megjegyzés:

A hátsó dugó (nem hüvely, hanem dugó) helyére a hidegvizes hőkioldó szelep érzékelő hüvelyét kell betekerni!

www.unical.hu